

Schokbrekerbout reparatie Citta

JMPB Onderdelen heeft nu een oplossing voor beschadigd draad op de schokbrekerbout van uw Gilera Citta. (Zie afbeelding 1)

Hieronder wordt de oplossing in 5 stappen uitgelegd. (**Let op**, alle brandbare stoffen/dampen moeten uit de tank zijn voor u aan deze stappen begint.)




Afbeelding 1: Wat als uw draad er ook zo uit ziet?



Afbeelding 2: Slijpen

Stap 1: Slijp de oude beschadigde schokbrekerbout af. Doe dit aan beide kanten van het frame. (Zie afbeelding 2)

Stap 2: Maak het oppervlakte aan beide kanten van het frame weer strak. Let op dat de wand van het frame niet te dun wordt. (Zie afbeelding 3)

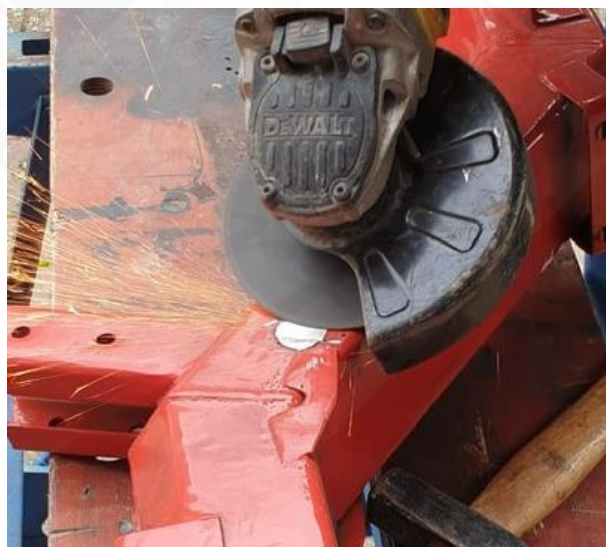

Afbeelding 3: Strak maken

Stap 3: Maak een gat (Ø 15mm) aan beide kanten van het frame, zorg dat de gaten recht tegenover elkaar zitten. (Zie afbeelding 4)



Afbeelding 4: Gat voor nieuwe schokbrekerbout



Afbeelding 5: Centreren nieuw schokbrekerbout

Stap 4: Centreer de nieuwe schokbrekerbout in het frame. Zorg dat deze aan beide kanten evenveel uitsteekt. (Zie afbeelding 5)

Stap 5: Las aan beide kanten van het frame de nieuwe schokbrekerbout weer vast. Zorg dat deze las rondom goed afdicht i.v.m. lekkage.

U heeft nu weer een frame met vers draad voor de schokbreker montage. (Zie afbeelding 6)



Afbeelding 6: Eindresultaat